

Steuersatz ändern (Gültig ab 01.07.2020) nur für Vectron-Kassen (Touch)

Änderungen möglich nur mit dem Chef-Schlüssel


4 eintippen, Taste „Modus“ drücken (Programmierung)
(Kunden mit angeschlossener PC-Tastatur können auch:
4 und „F1“ drücken

Wenn keine „Modus-Taste“ vorhanden ist:

„Funktionen“,  dann rechts oben „Programmierung“ wählen
danach „4: Programmieren“

Menue „Finanzen etc.“ auswählen.
Dann „Steuersätze“ wählen.

Es öffnet sich nun die Tabelle der Steuersätze,
der Cursor blinkt in der Spalte „Name“

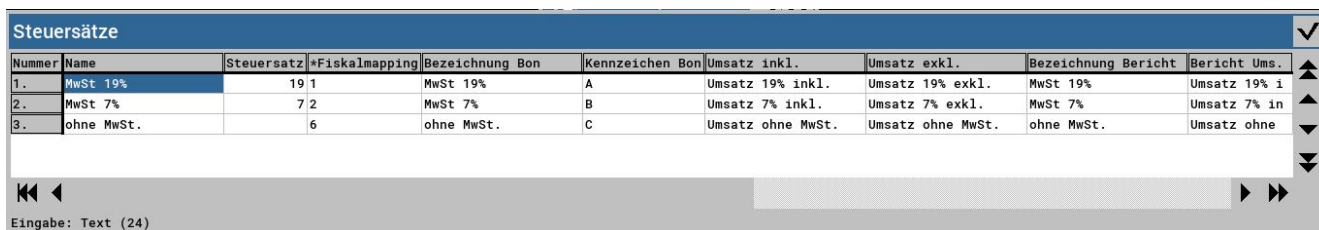

Nummer	Name	Steuersatz	#Fiskalmapping	Bezeichnung Bon	Kennzeichen Bon	Umsatz inkl.	Umsatz exkl.	Bezeichnung Bericht	Bericht Ums.
1.	MwSt 19%	19	1	MwSt 19%	A	Umsatz 19% inkl.	Umsatz 19% exkl.	MwSt 19%	Umsatz 19% i
2.	MwSt 7%	7	2	MwSt 7%	B	Umsatz 7% inkl.	Umsatz 7% exkl.	MwSt 7%	Umsatz 7% in
3.	ohne MwSt.		6	ohne MwSt.	C	Umsatz ohne MwSt.	Umsatz ohne MwSt.	ohne MwSt.	Umsatz ohne

Cursor blinkt in der Spalte „Name“.

Cursor mit den Tasten [Cursor→] oder → bzw. [Cursor←] oder ← auf die „9“ des Steuersatztextes positionieren, Taste „6“ drücken.

Eingabe mit Taste [Enter]  bestätigen.
Der Cursor springt in die nächste Spalte.

Eingabe für jede Spalte der Zeile, in der der Wert 19 steht, wiederholen.

Spalten ohne den Wert 19 mit [Enter]  überspringen.

Wenn alle Texte und Werte in der Zeile von 19 auf 16 geändert sind,
dann weiter in Zeile 2: alle mit „7“ auf „5“ ändern

(Am 01.01.2021 dann da ganze umgekehrt: von „16“ auf „19“, bzw. „5“ auf „7“)

Ende: Programmierung durch dreimaliges drücken der Taste „ESC“ beenden.

Programmierung zu den anderen Kassen Senden (z.B. mobile Kassen etc.):

Im Programmfenster (welche geändert wurden !!!) die „Senden“ Taste drücken und mit der „Enter“ Taste 2 mal bestätigen.

Die Programmierung wird durch dreimaliges drücken der „ESC“ Taste beendet.

Empfehlung: Mit vorhandenen Trainings-Bediener eine Testbuchung durchführen.

