

## Steuersatz ändern (Gültig ab 01.01.2021) nur für Vectron-Kassen (Touch)

### Änderungen möglich nur mit dem Chef-Schlüssel


4 eintippen, Taste „Modus“ drücken (Programmierung)  
(Kunden mit angeschlossener PC-Tastatur können auch:  
4 und „F1“ drücken

Wenn keine „Modus-Taste“ vorhanden ist:

„Funktionen“,  dann rechts oben „Programmierung“ wählen  
danach „4: Programmieren“

Menue „Finanzen etc.“ auswählen.  
Dann „Steuersätze“ wählen.

Es öffnet sich nun die Tabelle der Steuersätze,  
der Cursor blinkt in der Spalte „Name“ (bei Ihnen steht natürlich noch 16 & 5%)

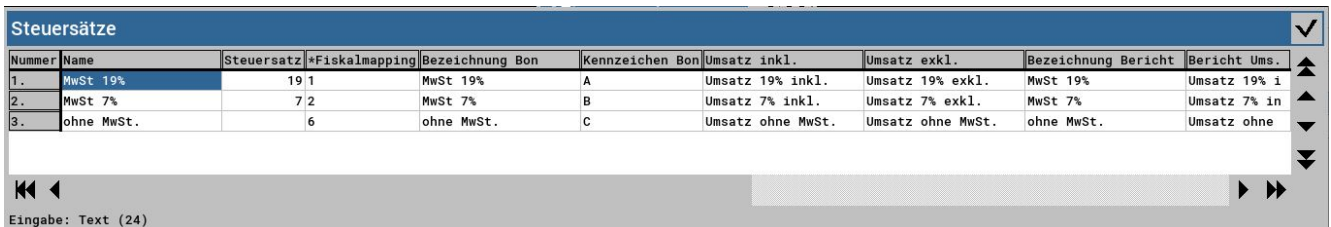

Nummer	Name	Steuersatz	#Fiskalmapping	Bezeichnung Bon	Kennzeichen Bon	Umsatz inkl.	Umsatz exkl.	Bezeichnung Bericht	Bericht Ums.
1.	MwSt 19%	19	1	MwSt 19%	A	Umsatz 19% inkl.	Umsatz 19% exkl.	MwSt 19%	Umsatz 19% i
2.	MwSt 7%	7	2	MwSt 7%	B	Umsatz 7% inkl.	Umsatz 7% exkl.	MwSt 7%	Umsatz 7% in
3.	ohne MwSt.	6		ohne MwSt.	C	Umsatz ohne MwSt.	Umsatz ohne MwSt.	ohne MwSt.	Umsatz ohne

Cursor blinkt in der Spalte „Name“.

Cursor mit den Tasten [Cursor→] oder → bzw. [Cursor←] oder ← auf die „6“ des Steuersatztextes positionieren, Taste „9“ drücken.

Eingabe mit Taste [Enter]  bestätigen.  
Der Cursor springt in die nächste Spalte.

Eingabe für jede Spalte der Zeile, in der der Wert 16 steht, wiederholen.

Spalten ohne den Wert 16 mit [Enter]  überspringen.

Wenn alle Texte und Werte in der Zeile von 16 auf 19 geändert sind,  
dann weiter in Zeile 2: alle mit „5“ auf „7“ ändern

Ende: Programmierung durch dreimaliges drücken der Taste „ESC“ beenden.

### Programmierung zu den anderen Kassen Senden (z.B. mobile Kassen etc.):

Im Programmfenster (welche geändert wurden !!!) die „Senden“ Taste drücken und mit der „Enter“ Taste 2 mal bestätigen.

Die Programmierung wird durch dreimaliges drücken der „ESC“ Taste beendet.

**Empfehlung:** Mit vorhandenen Trainings-Bediener eine Testbuchung durchführen.

